

# 自立運転コンセントの使い方


それでは、実際に自立運転コンセントを使ってみましょう。ここでは災害時にも応用できる基本操作を説明しています。

メーカーや機種により操作方法は異なります。場合によっては発電量の累積データが失われる等の可能性がありますので、実施の際は必ず付属の取扱説明書をご確認下さい。

自立運転コンセントがどこにあるのか、そして形状も確認しましょう。


## パワーコンディショナ本体付属の場合

室内用パワコンディショナ（以下パワコン）の場合はおおむね本体右側にコンセントがあります。

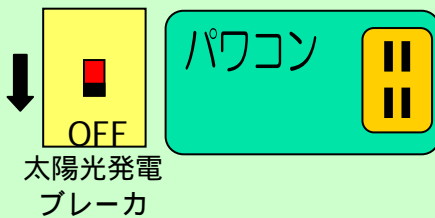

## 別置きの場合

パワコンのすぐ下・廊下の足元・屋外等と場所は様々です。わからない場合や忘れている場合は販売店・工事店に確認してください。

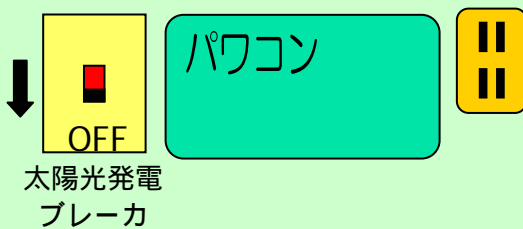

屋外



自立運転コンセント

屋内

## 無い場合

現行のほとんどの量産品は自立コンセントを設置できます。導入時に、このオプションを注文していない場合は付属しません。必要な場合は、販売店・工事店にご相談ください。

