


平成 16 年度環境技術実証モデル事業

**酸化エチレン処理技術  
実証試験結果報告書（案）**  
（株式会社 島川製作所）



実証対象技術 / 環境技術開発者	酸化エチレン処理装置 / PurEo (ピュレオ) 触媒燃焼装置 (CD-007) 濃度緩衝ユニット(CB-200) 株式会社 島川製作所
実証機関	東京都
実証試験期間	平成 16 年 11 月 1 日 ~ 平成 16 年 11 月 9 日

## 1. 実証対象技術の概要

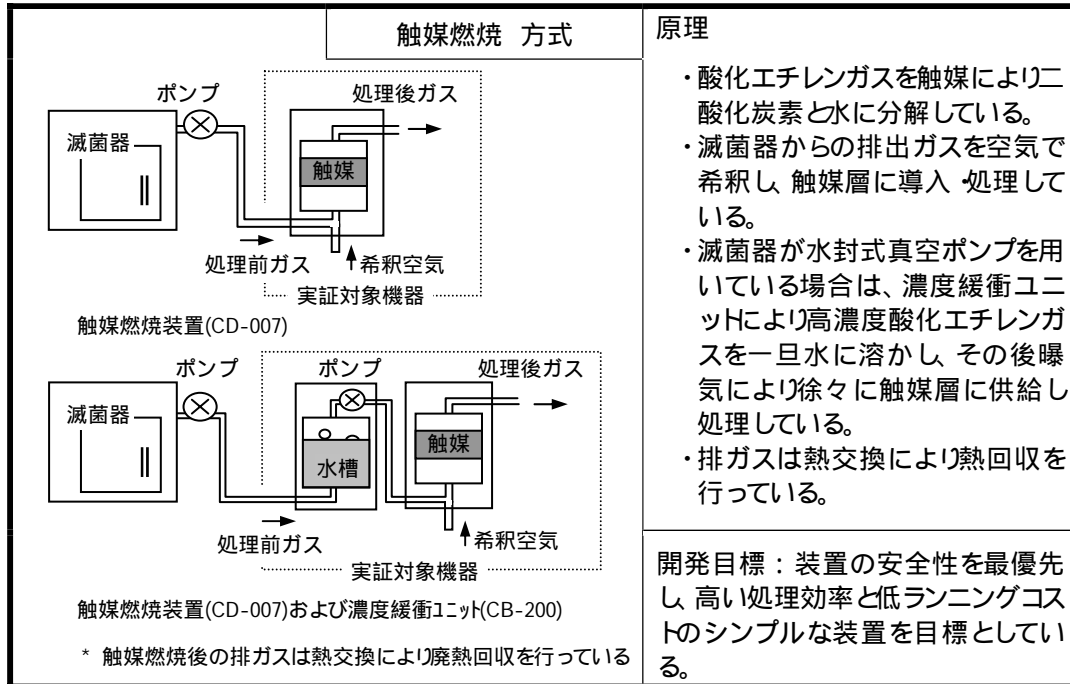

## 2. 実証試験の概要

### 実証対象機器の仕様

項目	仕様及び処理能力
名称 / 型式	酸化エチレン処理装置 / PurEo
サイズ, 重量	W 750 mm × D 650 mm × H 1,380 mm, 250 kg
対象滅菌器容量	250 L 以下
対応できる滅菌器種	形状等の制限なし

### 実証試験条件設定

#### 【標準酸化エチレンガス処理試験】

	濃度	流量	酸化エチレン量
設定値	2.7%	90 L/min	約 4.3 g/min

#### 【酸化エチレン滅菌器シミュレータ排ガス処理試験】

- パターンA (ポンベ式滅菌器を想定 触媒燃焼装置 + 濃度緩衝ユニット)

	排ガス開始	排ガス終了	エアレーション開始	洗浄終了
経過時間 (min)	27	30	37,44,53,62,73	80

- パターンB (カートリッジ式滅菌器を想定 触媒燃焼装置のみ)

	排ガス開始	排ガス終了	洗浄終了
経過時間 (min)	48	82	142

### 3. 実証試験結果

#### 排ガス処理性能実証項目

##### 標準酸化エチレンガス処理試験


##### 【実証対象機器入口・出口の各パラメータ実測結果】

項目	入口	出口
温度	25.4	62.0
EOG 総量	260 g	16 mg
EOG 濃度	平均 2.7% 最大 2.7%	0.04ppm

##### 【性能評価結果】

項目	性能評価値
処理率	99.9% 以上
単位時間あたり 処理量	平均 4.3 g/min 最大 4.4 g/min

##### 【処理効率推移】

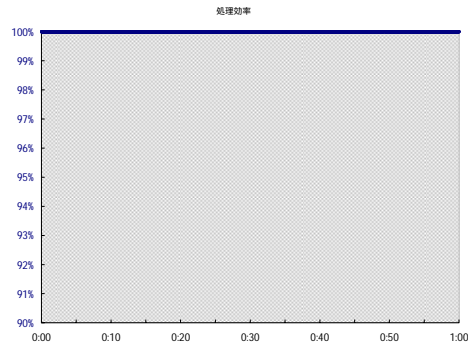

#### 酸化エチレン滅菌器シミュレータ排ガス処理試験

##### ➤ パターンA

##### 【処理時間及びチャンパー容量】

項目	設定値
処理時間	52 min
チャンパー容量	150 L


##### 【実証対象機器入口・出口の各パラメータ実測結果】

項目	入口	出口
温度	19.2	58.2
EOG 総量	94 g	9 mg
EOG 平均濃度	-	0.02ppm

##### 【性能評価結果】

項目	性能評価値
処理率	99.9% 以上

##### 【濃度推移】

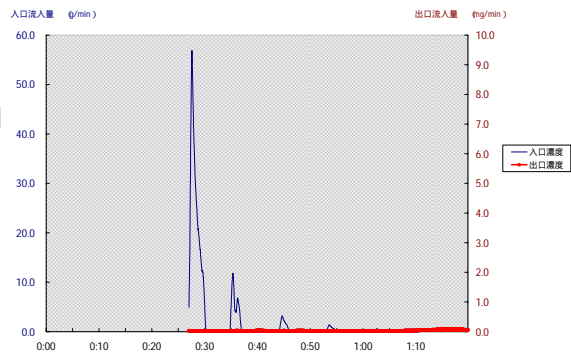

##### ➤ パターンB

##### 【処理時間及びチャンパー容量】

項目	設定値
処理時間	94 min
チャンパー容量	150 L


##### 【実証対象機器入口・出口の各パラメータ実測結果】

項目	入口	出口
温度	27.4	54.3
EOG 総量	135 g	2 mg
EOG 平均濃度	-	< 0.01ppm

##### 【性能評価結果】

項目	性能評価値
処理率	99.9% 以上

##### 【濃度推移】

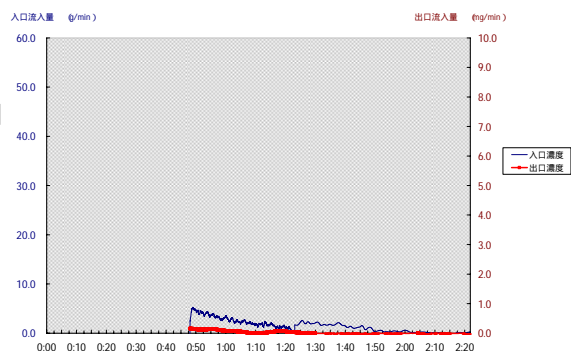

#### 装置内の酸化エチレン残留の可能性について

パターン A 試験においては、濃度緩衝ユニットを使用しているため、装置内の水槽に酸化エチレンガスが残留する可能性がある。従って、試験後、空気のみを流した状態で装置出口における酸化エチレン濃度を測定し、酸化エチレン残留の可能性について調査した。

その結果、試験時の装置出口における酸化エチレン平均濃度が 0.02ppm だったのに対し、ガス停止後一時間の平均濃度も<0.01ppm と低かったため、**残留の影響は少ない**と考えられた。なお、本装置では、滅菌器で通常行われる長時間（～数時間）のエアレーションにおいて水槽内の曝気が完了している。

環境負荷実証項目

項目	実証結果									
CO 濃度	実証を行っていない。本実証対象機器は触媒燃焼方式であり、触媒が正常に機能していれば CO の発生はないと考えられる。									
NOx 濃度	実証を行っていない。本実証対象機器は触媒燃焼方式であり、触媒が正常に機能していれば NOx の発生はないと考えられる。									
2次生成物発生量	パターン A 試験においてエチレングリコールが発生。排水中に 10mg/L のエチレングリコールが検出された。									
騒音 (参考値)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>本体稼働時 (補正後)</th> <th>暗騒音 (バックグラウンド)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L<sub>Aeq</sub></td> <td>60 dB</td> <td>45 dB</td> </tr> <tr> <td>L<sub>Ceq</sub></td> <td>69 dB</td> <td>64 dB</td> </tr> </tbody> </table> <p>L<sub>Aeq</sub>:人間の聴覚特性を考慮し補正した等価音圧レベル L<sub>Ceq</sub>:補正を加えない純粋な騒音レベル</p> <p>4方向(前面、背面、右側面、左側面)における補正後騒音値が最大である方向の値を代表値として掲載。</p>	項目	本体稼働時 (補正後)	暗騒音 (バックグラウンド)	L <sub>Aeq</sub>	60 dB	45 dB	L <sub>Ceq</sub>	69 dB	64 dB
項目	本体稼働時 (補正後)	暗騒音 (バックグラウンド)								
L <sub>Aeq</sub>	60 dB	45 dB								
L <sub>Ceq</sub>	69 dB	64 dB								

運転及び維持管理実証項目

項目	標準酸化エチレンガス処理試験	シミュレータ排ガス処理試験	
		パターン A (容量 150L) (63 min)	パターン B (容量 150L) (94 min)
電力消費量	1.25 kWh/60min (260g の EOG)	3.10 kWh/回	4.30 kWh/回
燃料消費量	消費しない		
水消費量	水封式ポンプの場合 30 L/回使用		
その他反応剤消費量	消費しない		

消費電力は、標準酸化エチレンガス処理試験の場合、試験稼働時間 1時間、シミュレータ排ガス処理試験の場合、両パターンとも排ガス工程開始から実証試験終了までの試験稼働時間内で測定。

(定性的所見)

項目	所見
機器運転・維持管理に必要な人員数・技能	一人で操作可能。通常の運転であれば特殊な技能は必要ない。
運転及び維持管理マニュアルの評価	操作自体が簡易であるため、通常の運転に関しては理解しやすい。異常時の処置方法も図や写真により説明されているため理解しやすい。
その他 (実証対象機器の発熱等)	本体の発熱量は少なく、作動中の装置上部を触れても問題ない程度の装置の表面温度である。また、排ガスも熱交換等により冷却され、温度が低く抑えられている。

(参考情報)

このページに示された情報は、全て環境技術開発者が自らの責任において申請した内容であり、環境省及び実証機関は、内容に関して一切の責任を負いません。

製品データ

項目		環境技術開発者 記入欄	
名称 / 型式		酸化エチレン処理装置 / PurEo (ピュレオ) 触媒燃焼装置 (CD-007) 濃度緩衝ユニット (CB-200)	
製造 (販売) 企業名		株式会社 島川製作所	
連絡先	TEL / FAX	072-822-8515 / 072-822-8566	
	Web アドレス	<a href="http://www.shimakawa.co.jp">http://www.shimakawa.co.jp</a>	
	E-mail	infodesk@shimakawa.co.jp	
サイズ / 重量		W 750 mm × D 650 mm × H 1,380 mm , 250 kg	
前処理、後処理の必要性		なし	
付帯設備		水封式ポンプの場合 濃度緩衝ユニット CB-200 (水温制御ユニット-ラー含む)	
対応できる滅菌器種等の特記事項		ドライ真空ポンプおよびエジェクターに対応 (滅菌器側での流量制御が必要) 水封式ポンプの場合は濃度緩衝ユニット CB-200 を接続 (滅菌器側での流量制御は不要)	
実証対象機器の安全性		触媒温度異常、排気温度異常、ファン異常、触媒差圧異常、濃度緩衝ユニット異常等によりEOG遮断、触媒部冷却後停止する。触媒温度は3つの温度センサーによって管理されている。	
トラブルからの復帰方法		各異常条件を取り除き、異常リセットスイッチを押し、もう一度運転スイッチを押し、して復帰。	
非常事態への対応 (停電時)		停電により停止した場合、EOG の導入は遮断され、直接排気される。電源復帰後も停止し自動的に再開されないため、再度手動にて運転スイッチを押す。	
非常事態への対応 (高濃度ガス流入時)		触媒温度が異常となった場合、EOG 導入弁閉、緊急排気弁閉とし、触媒部冷却後停止する。	
処理性能の持続性		対象とするガスには酸化エチレン、二酸化炭素および空気以外の成分を含む可能性が低く、触媒毒による劣化はおきにくい、異常高温による触媒の劣化はありうる。	
実証対象機器寿命		10年 (島川製作所による定期メンテナンスを行った場合)	
コスト概算 (円) (電力消費量は実証機関による測定値)	イニシャルコスト		
	本体価格	× 1台	3,300,000
	試運転調整費	× 1式	100,000
	濃度緩衝ユニット(オプション)	× 1式	(1,850,000)
	合計		3,400,000
	ランニングコスト		
	1運転あたり (A)	3.10 kWh	32.8
1運転あたり (B)	4.30 kWh	45.5	
EOG100g 処理あたり	0.70 kWh	7.4	

その他メーカーからの情報

特徴

低温触媒と小型熱交換器の採用により低ランニングコストと安全な処理を実現  
温度、圧力センサ及び感震装置により高い安全性を確保。  
省エネ、安全対策として、滅菌器からの信号による自動運転制御が可能。  
濃度緩衝ユニット(オプション)により、水封式真空ポンプを使用している滅菌器への対応が可能。  
二次生成物のエチレングリコールの発生濃度は COD 10 mg/L に相当し(島川製作所算出)、東京都の上乗せ基準にあたる 20 mg/L も下回っている。



- 目次 -

1 . 実証試験の概要と目的	... 1
1.1 対象技術	... 1
1.2 実証試験の概要と目的	... 1
2 . 実証試験参加組織と実証試験参加者の責任分掌	... 2
2.1 実証試験への参加組織	... 2
2.2 実証試験の実施に関する実施体制（実証機関）	... 3
2.3 実証試験の実施に関する実施体制（実証機関）	... 4
3 . 実証対象技術および実証対象機器の特性と説明	... 5
3.1 処理原理	... 5
3.2 実証対象機器名および製品データ	... 6
4 . 実証対象試験日程および実施場所	... 7
4.1 試験期間	... 7
4.2 実証試験の実施場所	... 7
5 . 実証試験条件	... 9
5.1 酸化エチレン処理実証試験条件	... 9
5.2 酸化エチレン処理実証項目	...12
5.3 その他環境負荷実証項目の実証試験	...13
5.4 運転および維持管理	...14
5.4 操作記録	...14
6 . 実証試験結果と検討結果	...18
6.1 排ガス処理性能試験結果	...18
6.2 環境負荷実証項目実証試験結果	...26
6.3 運転および維持管理実証項目	...26
7 . 参考	...28
7.1 標準作業手順（酸化エチレンの測定分析）	
7.2 記録表	



## 1 . 実証試験の概要と目的

### 1.1 対象技術

本実証試験要領の対象となる酸化エチレン排ガス処理技術とは、医療機関や製薬工場等で使用されている酸化エチレン滅菌装置（容量 50～200L 程度）からの排ガスを、燃焼、酸化触媒反応、加水反応等の方法により適切に処理する、後付けでの設置が可能な技術（装置等）のことを指す。

### 1.2 実証試験の概要と目的

本実証試験は、酸化エチレン処理技術実証試験要領において対象となる酸化エチレン排ガス処理技術を実証し、その結果を評価するものである。本実証試験では、実証試験計画書に基づき、実証の対象となる機器について、以下の各項目について試験を行った。

（実証項目）

- 環境技術開発者が定める技術仕様の範囲での、実際の使用状況下における環境保全効果
- 運転に必要なエネルギー、消耗品及びコスト
- 適正な運用が可能となるための運転環境
- 運転及び維持管理にかかる労力

## 2. 実証試験参加組織と実証試験参加者の責任分掌

2.1 実証試験に参加する組織は、図2 - 1 に示すとおりである。

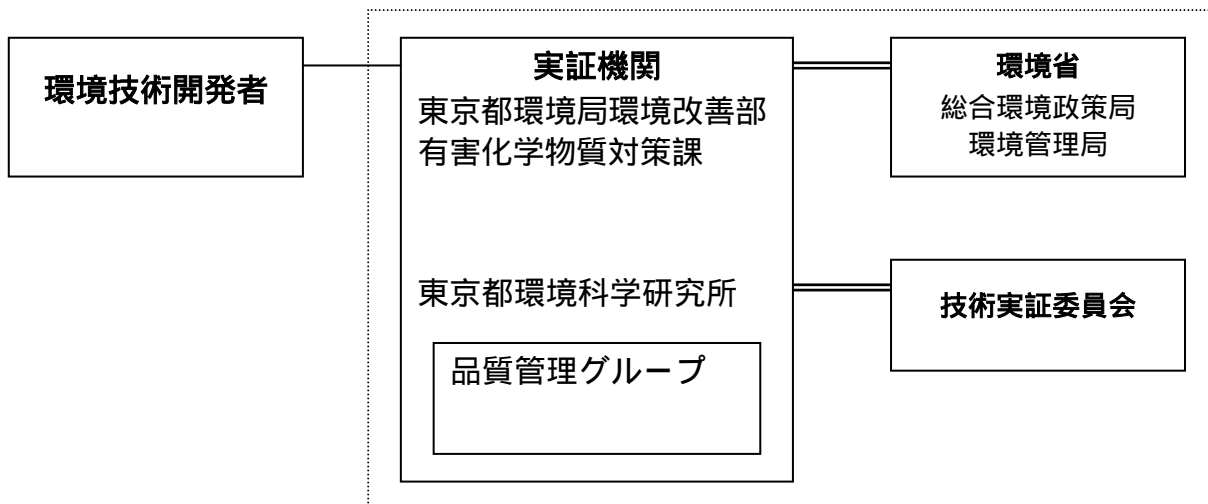


図2 - 1 実証試験参加組織

2.2 実証試験の実施に関する実施体制（環境技術開発者）は表 2 - 1 に示すとおりである。

表 2 - 1：実証試験の実施に関する実施体制（環境技術開発者）

実証試験の実施に関する 実施体制（環境技術開発者）		株式会社 島川製作所	
	所属部署名	役職	氏名
責任者	技術部 開発課	課長	松岡 茂
	営業部	課長	広島 克人
	技術部 開発課	主任	金 鍾列

2.3 実証試験の実施に関する実施体制（実証機関）は表2-2に示すとおりである。

表2-2：実証試験の実施に関する実施体制（実証機関）

実証試験の実施に関する実施体制 (実証機関)		東京都環境科学研究所 応用研究部、分析研究部		
所属部署名	役職	氏名	実証試験の実施に係る 経歴、資格等の特記事項	担当
応用研究部	部長	溝入 茂		実証試験の実施に関する責任者
応用研究部	副参事 研究員	中浦久雄	技術士 (環境)	実証試験の実施
応用研究部	主任 研究員	辰市祐久	技術士 (環境)	実証試験の実施
応用研究部	研究員	上野広行		実証試験の実施
応用研究部	研究員	樋口雅人		実証試験の実施
分析研究部	部長	佐々木祐子	環境省ダイオキシン受注資格 審査委員 全環研精度管理委員 博士 (薬学)	データの検証・実証 試験の監査に関する 責任者
分析研究部	研究員	星 純也	環境計量士 (濃度)	データの検証・実証 試験の監査

### 3. 実証対象技術および実証対象機器の特性と説明

#### 3.1 実証対象技術の原理およびシステムの構成

この技術は触媒燃焼方式により酸化エチレンガスを処理している。水封ポンプを使用する場合は排ガス中の酸化エチレンを水槽へ溶解させて濃度の平準化を行っている。曝気による水槽からの放出ガスの濃度は一定ではないものの、触媒部に入る段階で最高 2000ppm 程度まで低減できる。またドライポンプを使用する場合は滅菌器のガスとは別に取り込んだ空気により連続で希釈している。

本システムの概要を以下の図 3 - 1 および 3 - 2 に示す


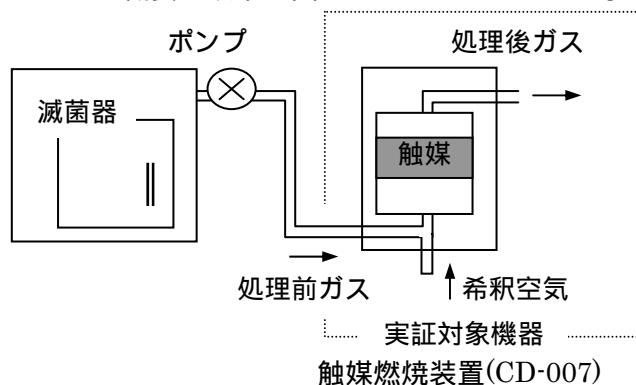


図 3 - 1 : システム概要 (ドライポンプ時)



触媒燃焼装置(CD-007)および濃度緩衝ユニット(CB-200)

図 3 - 2 : システム概要 (水封式ポンプ時)

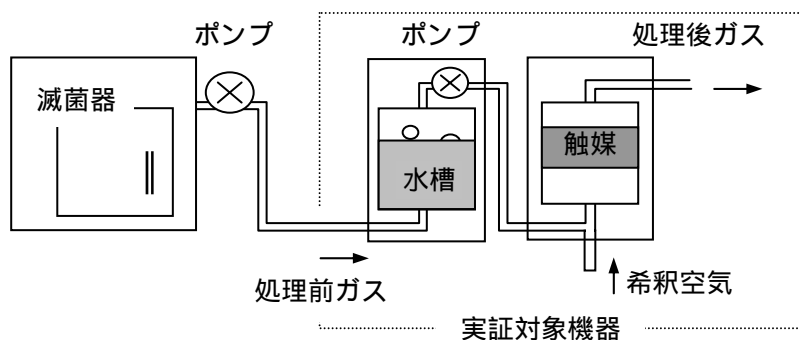

実証対象機器 触媒燃焼装置(CD-007)



濃度緩衝ユニット(CB-200)

### 3.2 実証対象機器名および製品データ

#### 実証対象機器のデータについて

項目		記入欄
実証対象機器名		酸化エチレン処理装置 PurEo(ピュレオ)
型番		触媒燃焼装置(CD-007) 濃度緩衝ユニット(CB-200)
製造(販売)企業名		株式会社 島川製作所
連絡先	TEL	( 072 ) 822 - 8515
	Web アドレス	<a href="http://www.shimakawa.co.jp">http://www.shimakawa.co.jp</a>
	E-mail	infodesk@shimakawa.co.jp
	FAX	( 072 ) 822 - 8566
サイズ	W (mm)	750
	D (mm)	650
	H (mm)	1,380
重量 (kg)		250
対象滅菌器容量 (L)		250 L 以下
接続滅菌器の制約条件	機器運転に必要な通信機能	なし あり ( 滅菌器の起動信号 CD-007 自動起動 ガス排出信号 CD-007 EOG 導入弁切替 )
	対応できる滅菌器の形状等の制約条件	形状等の制限は特になし。
	対応できる滅菌器種等の特記事項	ドライ真空ポンプおよびエジェクターに対応 (滅菌器側での濃度制御が必要) 水封式ポンプの場合は濃度緩衝ユニット CB-200 を接続 (滅菌器側での濃度制御は不要)
前処理、後処理の必要性		なし あり
付帯設備		なし あり ( 水封式ポンプの場合のみ 濃度緩衝ユニット CB-200 (水温制御用ユニットクーラー含む) )
実証対象機器寿命		10 年 (島川製作所による定期メンテナンスを行った場合)

( 環境技術開発者 提出資料 )

以下の項目については別添資料参照

#### 取扱説明書

- ・ 実証対象機器の設定方法、立ち上げ方法
- ・ 運転方法、通常の維持管理
- ・ トラブルシューティング

## 4. 実証対象試験日程および実施場所


### 4.1 試験期間

平成 16 年 11 月 1 日 ~ 11 月 9 日

### 4.2 実証試験の実施場所

東京都環境科学研究所 中防庁舎 1F 実験場  
東京都江東区青海 2 丁目地先

(1) 装置等の配置を以下に示す。

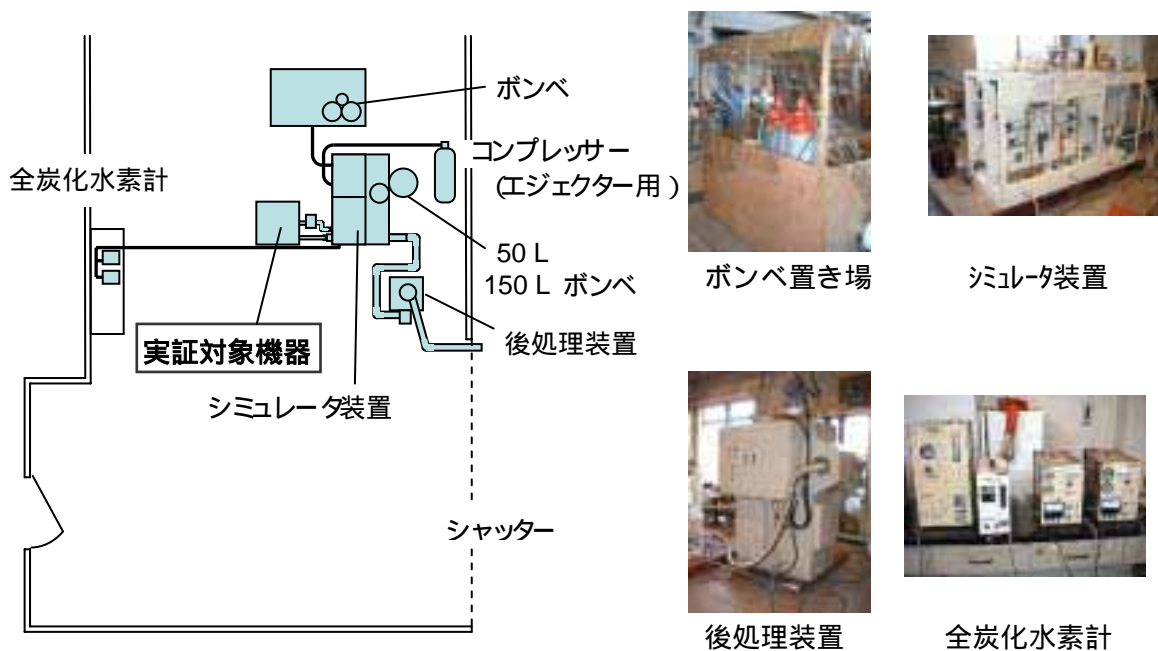

(2) 装置等の説明

ポンペ置き場：20%および 95%酸化エチレンポンペの転倒、ガス漏れ等に対し危険がないように木枠で囲いをしている。さらに作業をする際には内部をファンで吸引し、2階窓より排気することで陰圧に保っている。

シミュレータ装置：滅菌器を模した装置でタンク、配管および制御コンピュータからなる装置。コンピュータにより時間またはタンク圧力により電磁弁の開閉を制御し、試験を行っている。

コンプレッサー：酸化エチレン滅菌器シミュレータ排ガス処理試験（パターン B）において使用するエジェクター用の圧縮空気供給器

後処理装置：実証対象機器に不良があり、処理ができない場合やタンク内に残留したガスを処理する際に使用する。実証対象機器よりも処理能力が高い処理装置を設置している。

全炭化水素計：入口および出口濃度を連続で測定するために使用。試験条件によって入口側は空気による希釈を行っている。

## 5 . 実証試験条件

### 5.1 酸化エチレン処理実証試験条件

以下の実証試験について実証対象機器の性能を試験した。

- ・ 標準酸化エチレンガス処理試験  
触媒燃焼装置 (CD-007) を使用
- ・ 酸化エチレン滅菌器シミュレータ排ガス処理試験 (パターン A 150L)  
触媒燃焼装置 (CD-007) と濃度緩衝ユニット (CB-200) を使用
- ・ 酸化エチレン滅菌器シミュレータ排ガス処理試験 (パターン B 150L)  
触媒燃焼装置 (CD-007) を使用

#### (1) 標準酸化エチレンガス処理試験

標準酸化エチレンガス処理試験は、空気により適宜希釈した酸化エチレンガスを一定の流量で1時間実証対象機器に導入し、処理後排ガス中の酸化エチレン濃度等の排ガス処理性能実証項目及び環境負荷実証項目を測定する試験である。本試験では触媒燃焼装置 (CD-007) のみを使用する。濃度、流量の設定は以下の表4-1のとおりである。

表4-1：標準酸化エチレン試験の設定

実証試験項目	濃度 (%)	流量 (L/min)	酸化エチレン量 (g/min)
標準酸化エチレン ガス試験	2.7	90	4.3



(2) 酸化エチレン滅菌器シミュレータ排ガス処理試験（パターン A 150L）

処理対象ガスは 20%酸化エチレン/CO<sub>2</sub> ガスを使用し、チャンバー内の酸化エチレンガス濃度が約 700mg/L になるよう調整する。

排気装置には環境技術開発者が用意する水封式ポンプを利用する。本試験では触媒燃焼装置（CD-007）と濃度緩衝ユニット（CB-200）を使用する。排出パターンの設定は以下の表 4 - 2 のとおりである。

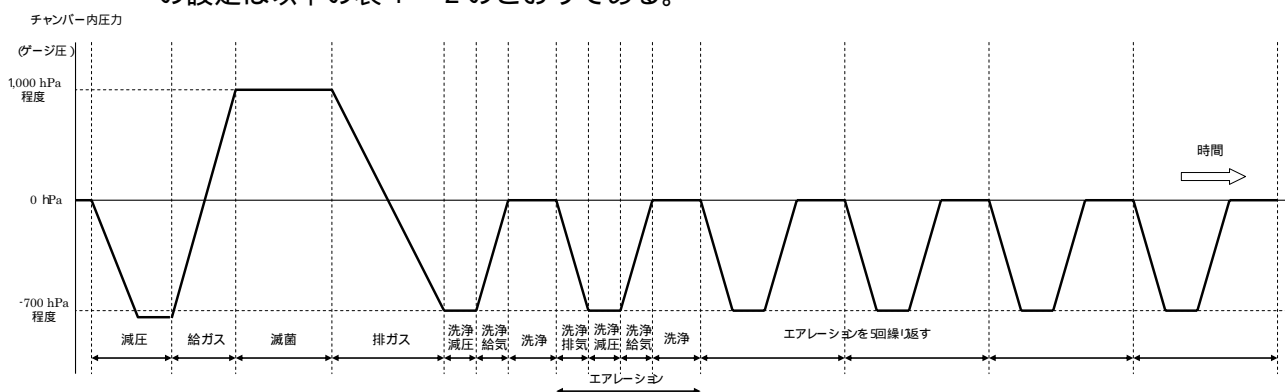


図 4 - 1：排出パターンの概要

表 4 - 2：排出パターンの設定

工程	時間 (分)	チャンバー 入口弁	チャンバー出 口弁	備考	
給ガス	20	開	閉	+ 100 kPa 程度まで	
滅菌		閉	閉		
排ガス	5	閉	開	- 70 kPa 程度まで	
洗浄減圧	5	閉	閉	5回反復	
洗浄給気		開	閉		
洗浄		閉	閉		
エアレー ション	洗浄排ガス	5	閉		開
	洗浄減圧	5	閉		閉
	洗浄給気		開	閉	
	洗浄		閉	閉	

(3) 酸化エチレン滅菌器シミュレータ排ガス処理試験（パターン B 150 L）

処理対象ガスは 95～100%酸化エチレンガスを使用し、チャンバー内の酸化エチレンガス濃度が約 900mg/L になるよう調整する。排気装置には、エアエjectorを用いる。本試験では触媒燃焼装置（CD-007）のみを使用する。排出パターンの設定は以下の表 4 - 3 のとおりである。

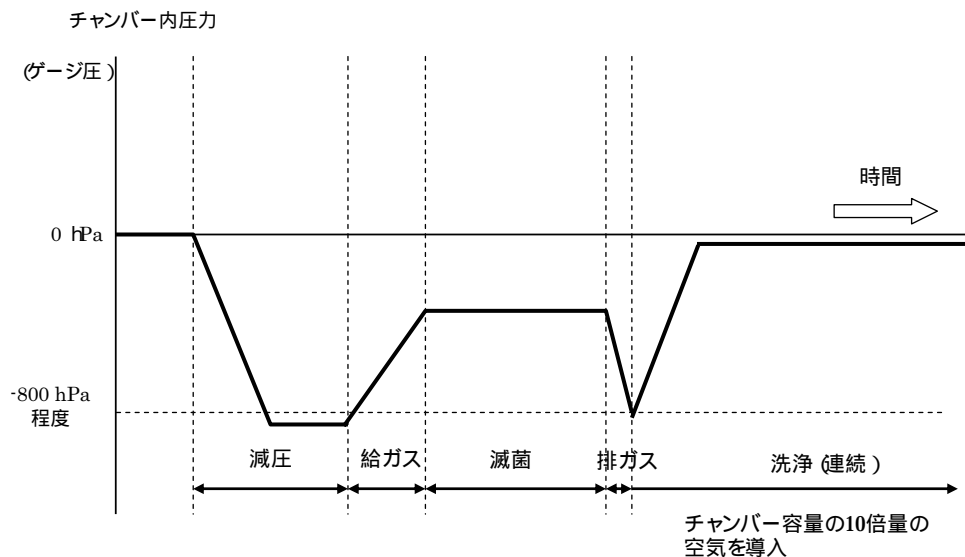


図 4 2：排出パターンの概要

表 4 - 3：排出パターンの概要

工程	時間 (分)	チャンバー 入口弁	チャンバー出 口弁	備考
給ガス	20	閉	閉	
滅菌		閉	閉	
排ガス	30	閉	開	
洗浄 (連続)	60	開	開	連続換気

## 5.2 酸化エチレン処理実証項目

酸化エチレン処理実証試験において測定を行う項目は以下の表 4 - 4 のとおりである。

表 4 - 4 : 酸化エチレン処理実証項目

試験項目	方法
酸化エチレン濃度	<p>実証対象機器の入口ダクトにおける酸化エチレン濃度は、連続全炭化水素計測装置で測定する。</p> <p>出口ダクトにおける酸化エチレン濃度は、連続全炭化水素計測装置による測定と、固相捕集 - 溶媒抽出 - ガスクロマトグラフ質量分析法による測定を行う。固相捕集 - 溶媒抽出 - ガスクロマトグラフ質量分析法については、「有害大気汚染物質測定方法マニュアル (酸化エチレン)」(環境庁大気保全局大気規制課 平成 11 年 3 月)を参考とする。</p>
処理効率推移	<p>処理効率推移は、実証対象機器の入口及び出口ダクトにおける酸化エチレン濃度から求める。出口濃度は、連続全炭化水素計測装置によるデータを用いる。</p>
処理率 (移動収支)	<p>処理率は、実証対象機器の入口及び出口ダクトにおける酸化エチレン濃度及び流量から求める。出口濃度はガスクロマトグラフ質量分析法によるデータを用いる。</p>

### (1) 試料採取方法および採取に用いる機器・分析方法・分析機器

#### ・測定全般について

実証対象機器の入口および出口と実証機関が用意した測定装置への接続は環境技術開発者が行うものとする。測定およびガス採取は実証機関が行った。

#### ・連続全炭化水素計による測定における試料採取

測定装置の入口および出口側より試料採取管を挿入し、連続炭化水素計に導入し、入口および出口濃度の測定を行った。入口濃度が高濃度で全炭化水素計の測定範囲外になる場合はマスフローコントローラを用いて希釈を行った。またタンク内圧力が低く連続によるサンプリングが困難である場合、バッグ等にサンプリングするバッチ方式により測定した。

#### ・固相捕集-溶媒抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法による測定

試料採取管を実証対象機器の出口側測定部に挿入し、間接採取用容器、ポンプを用いて排ガス処理を開始した時より実験終了まで定速にて試料をバッグに採取した。その後、捕集管に適量を通気させ捕集した。なお、試料の濃度が高濃度であり、捕集管の捕集可能な範囲外になる場合は注射器等を用いて希釈を行った。

採取した試料はトルエン/アセトニトリルで抽出し、GC/MS により分析を行った。

なお、捕集管はグラファイトカーボン系吸着剤に臭化水素酸を含浸させ、乾燥後

二層に充填したものを使用した（SPELCO OLBO-78）。酸化エチレンは吸着剤内で誘導化され2-ブロモエタノールとして捕集される。

#### (2) 試料の搬入・保存方法

現地で分析を行わない固相捕集 - 溶媒抽出 - ガスクロマトグラフ質量分析法による測定における試料は捕集管に捕集後、捕集管の両端を密栓およびアルミ箔等で遮光し、密閉容器にて実験室に持ち帰った後、直ちに冷蔵保存を行った。

#### (3) 分析スケジュール

固相捕集 - 溶媒抽出 - ガスクロマトグラフ質量分析法による分析は試料の採取より速やかに行う。

#### (4) 試料採取機器の校正頻度

連続全炭化水素計は毎測定前に標準酸化エチレンガスにより校正を行った。質量分析計のチューニングは検量線作成時毎に、かつ事前に質量校正用標準物質“PFTBA”(ペルフルオロトリブチルアミン 設定質量数：69,219,502)を導入し、MSの質量校正用プログラム等によりマスパターンおよび分解能(質量数(m/z)=18~300程度の範囲で1質量単位(amu)以上)等の校正を行うと共に、装置の感度等の基本的なチェックを行った。このチューニングは測定開始前および連続測定中に応答が異常であると思われる場合に行い、チューニング後は必ず検量線を作成し直し、連続測定中の場合は必要に応じて試料の再測定を行う。この際、チューニング結果を記録して保管した。

### 5.3 その他環境負荷実証項目の実証試験

酸化エチレン処理実証試験において測定を行うその他環境負荷実証項目は以下の表4-5のとおりである。

表4-5：酸化エチレン処理実証項目

試験項目	方法
騒音	高さ1.2 m、距離1 m、4方向で運転時および停止時において $L_{Aeq}$ および $L_{Ceq}$ の測定を数値が安定するまで(1分)行う

騒音は実証対象機器が運転および停止している状態で測定を行った。

### 5.4 運転および維持管理

#### (1) 使用資源

##### ・電気使用量

電力計により一回の運転あたりの電力使用量を測定した。各実証試験の開始前および終了後に記録を行い、差分より使用電力量を求めた。

##### 標準酸化エチレンガス処理試験

標準酸化エチレンガスを実証対象機器に導入し、実証試験として測定を行っ

ている試験稼動時間 1 時間の使用電力量

酸化エチレン滅菌器シミュレータ排ガス処理試験 (パターン A)

排ガス工程開始よりエアレーション 5 回目が終了するまでの使用電力量

酸化エチレン滅菌器シミュレータ排ガス処理試験 (パターン B)

排ガス工程開始より洗浄が終了するまでの使用電力量

## (2) 運転および維持管理性能

運転および維持管理性能に関する以下の項目について環境技術開発者から提出された技術仕様書等より評価を行った。

- ・実証対象機器の運転・維持管理に必要な人員数と技能
- ・実証対象機器の安全性
- ・非常事態への対応
- ・処理性能の持続性
- ・トラブルからの復帰方法
- ・運転及び維持管理マニュアルの評価

## 5.5 操作記録

以下の内容について操作記録を行い、確認を取った。

### (1) 実証試験内容記録表

実証試験を行う際に“ EOG ガスサンプリングデータシート”(EOG : F - - 1) に記録を行い、確認を取った。

### (2) 捕集材使用状況記録表

実証試験において用いた捕集管 (ORBO-78) のロットおよび残数の管理のために“ 試薬 (捕集材) 使用状況”(EOG : F - - 2) に記録を行い、確認を取った。

### (3) GC/MS 作業工程記録表

実証試験において用いた捕集管の抽出・分析に関して“ EOG GC/MS 作業工程表”(EOG : F - ) に作業工程を記録し、確認を取った。

## EOG ガスサンプリングデータシート

測定年月日	:	/	/	
環境技術開発者	:			
対象技術	:			
測定者	:			
測定開始時刻	:			
測定終了時刻	:			

測定条件	標準	酸化エチレン濃度	
	パターンA	チャンバー容量	
	パターンB	50L   150L	

確認

行程		時刻	圧力(kPa)	
			設定	実測
排気	開始	: :		
	終了	: :		
ガス給気	開始	: :		
	終了	: :		
滅菌	開始	: :		
	終了	: :		
排ガス	開始	: :		
	終了	: :		
洗浄減圧	開始	: :		
	終了	: :		
洗浄給気	開始	: :		
	終了	: :		
洗浄	開始	: :		
	終了	: :		
エアレーション	開始	: :		
	終了	: :		

流入ガス 入口部	希釈比率			
	試料流量	ml/ min		
	空気流量	ml/ min		
	希釈倍数			
	炭化水素計 No.			
		標準ガス	濃度	時刻
	ゼロ確認			:
	校正			:

流入ガス 出口部	炭化水素計 No.			
		標準ガス	濃度	時刻
	ゼロ確認			:
	校正			:

測定開始時電力量	kWh	: (排ガス開始時)
測定終了時電力量	kWh	: (5回目エアレーション終了時)

固相捕集 - 溶媒抽出 - ガスクロマトグラフ質量分析法用 捕集管採取記録

捕集管 No.	開始時刻	終了時刻	開始時 温度( )	終了時 温度( )	ガスメータ読み取り値		漏れ チェック
					開始時(L)	終了時(L)	
	:	:			.	.	
	:	:			.	.	
	:	:			.	.	
	:	:			.	.	
	:	:			.	.	

